Manual de instrucciones SC 18



1 ⇒ Lunes
2 ⇒ Martes
3 ⇒ Miércoles
4 ⇒ Jueves
5 ⇒ Viernes
6 ⇒ Sábado
7 ⇒ Domingo
⇒ Canal ON
⇒ Canal OFF

En modo AUTO la tecla "A" funciona como interruptor manual

Programación

Funciones del teclado

Menú Selecciona las funciones:
AUTO → PR → ? → ⃠ → S/W → AUTO ...

[CL] Borra los datos en las funciones: PR; ? y ⃠.

[◆] En las funciones: PR; ⃠ y S/W parpadea el dígito o símbolo siguiente.

[O.K.] Confirma la función seleccionada.
En las funciones PR y ⃠ valida el dígito o maniobra y sigue adelante.
En la función ? muestra la hora y tipo de la siguiente maniobra programada.
En la función S/W muestra si está activado o no el cambio de hora automático.

[◄] En las funciones PR y ⃠ vuelve a la posición o dígito anterior.
En la función ? muestra la hora y tipo de la anterior maniobra programada.

[A] En la función Auto permite el cambio manual del interruptor ON o OFF.

Funciones de programación

AUTO Automático
La pantalla muestra la hora, el día de la semana y el estado del canal. Este estado se puede cambiar ON o OFF pulsado la tecla "A".

PR Programación
Con esta función se introducen los programas a realizar de acuerdo con las horas y día/s deseados. Utilizar las teclas ◄ y **O.K.** para cambiar el dígito que parpadea. Usar la tecla ◆ para incrementar el valor del dígito.

? Nº de lugares de memoria libres.
Visualización de programas.
Borrado de una o todas las maniobras.
Pulsar la tecla **O.K.** para ver la siguiente maniobra programada o la tecla ◄ para ver la anterior.
Pulsar la tecla ◆ para modificar una maniobra.
Pulsar la tecla **CL** para cancelar la maniobra que figura en la pantalla.
Cuando la pantalla señala el nº de lugares de memoria disponibles pulsar la tecla **CL** dos veces para borrar todas las maniobras programadas.

⃠ Puesta en día y hora reales.
Pulsar las teclas ◄ y **O.K.** para cambiar el dígito que parpadea.
Pulsar la tecla ◆ para incrementar su valor.
Pulsar la tecla **O.K.** para introducir los datos en memoria y para volver a la función AUTO.

S/W Activación y desactivación del cambio de hora verano/invierno.
Pulsar la tecla ◆ para seleccionar el cambio de hora verano/invierno y elegir ON u OFF.
(Confirmar el modo elegido con la tecla O.K., la información queda almacenada en memoria y el interruptor horario pasa al modo AUTO)

Consejos para programación

El interruptor horario sale de fabrica programado con la fecha y hora reales y el cambio de hora de verano activado.
Se puede hacer la programación estando desconectado: Pulsar la tecla O.K., se activa la pantalla y se puede empezar a programar.
Introducir los datos paso a paso. Cuando un dígito parpadea se puede aumentar su valor pulsando la tecla ◆. Para pasar al siguiente dígito pulsar la tecla **O.K.** Para ir al dígito anterior pulsar la tecla ◄.Cuando se termina de programar una maniobra los dígitos ya no parpadean, comprobar que es correcta y pulsar la tecla **O.K.** para confirmarla.

Consejos para instalación

Aviso: La instalación y montaje de equipos eléctricos debe ser llevada a cabo solamente por personal especializado.
Para la conexión de del interruptor horario, respetar estrictamente las indicaciones de tensión y de frecuencia que figuran en la etiqueta.
El circuito electrónico de alta densidad está protegido contra una amplia gama de influencias externas. Si estas influencias superan determinados límites, pueden producirse funcionamientos incorrectos del interruptor horario.

Ejemplos

ROJO: En este manual de instrucciones, aparecen en rojo los datos que en la pantalla aparecen en situación intermitente.

Función ⃠ Introducir o modificar el día o la hora

Ejemplo: Fecha 01.02.2000; hora 14:00

Después de reset




Pulsar **O.K.** 3x
Pulsar ◆ 1x




Pulsar **O.K.** 2x



Pulsar **O.K.** 1x
Pulsar ◆ 1x



Pulsar **O.K.** 1x
Pulsar ◆ 4x
Pulsar **O.K.** 3x




Una vez programados el día y la hora la pantalla vuelve al la función AUTO.


Función PR Programación diaria o semanal

Varias posibilidades 1. Sólo un día 2. Varios días
Ejemplo: Martes(2) y de Jueves(4) a Domingo(7). Hora de comienzo conexión 19:00. Canal A ON.
Forma inicial: Función AUTO


Pulsar ⬭ 1x
Pulsar **O.K.** 1x




Pulsar ◆ 1x
Pulsar **O.K.** 2x

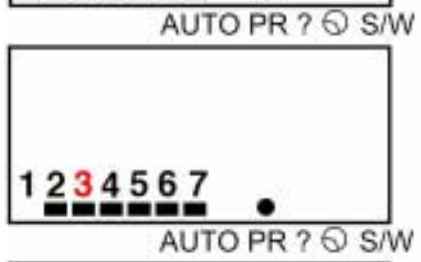


Pulsar ◆ 1x
Pulsar **O.K.** 1x

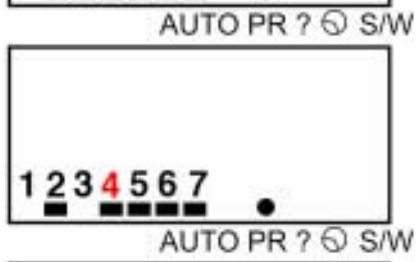


Pulsar **O.K.** 4x
Pulsar ◆ 1x

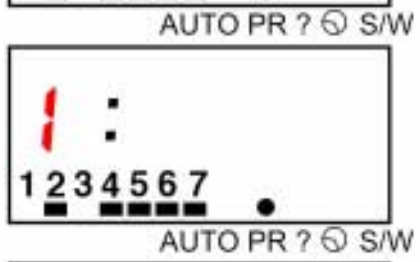


Pulsar **O.K.** 1x
Pulsar ◆ 9x

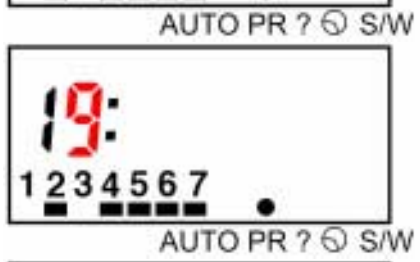

Pulsar **O.K.** 3x
Pulsar ◆ 1x

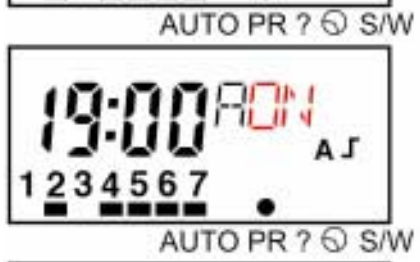

Pulsar **O.K.** 1x

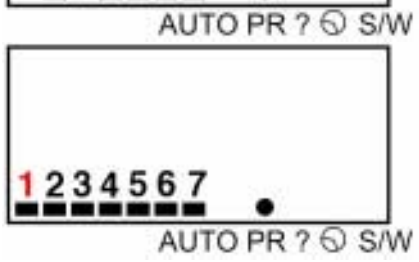

Repetir los pasos para programar la desconexión. Canal A OFF. Continuar con otras programaciones o funciones o pulsar la tecla ⬭ una vez 1x para volver a la función AUTO.

Función ? Verificar o borrar un programa

Forma inicial: Función AUTO

Pulsar ⬭ 2x
Pulsar **O.K.** 1x



Nº de lugares de memoria libres

Pulsar **O.K.** 1x



Pulsar **CL** 1x



Nº de lugares de memoria libres

Pulsar ⬭ 1x



Si se pulsa la tecla **CL** dos veces cuando en la pantalla aparece el nº de lugares de memoria disponibles se produce un borrado total de toda la programación.


Función S/W Desactivar el cambio automático del horario de verano (Ahorro de energía).

El cambio de hora está activado desde fábrica.
Forma inicial: Función AUTO

Pulsar ⬭ 4x
Pulsar **O.K.** 1x



Pulsar ◆ 1x




Pulsar **O.K.** 1x



El cambio de hora verano/invierno queda desactivado

El cambio al horario de verano se ejecuta automáticamente de acuerdo a la "Regulación Europea".
Fecha inicial: Ultimo Domingo de Marzo
Fecha final: Ultimo Domingo de Octubre

TIPOS DE MONTAJE

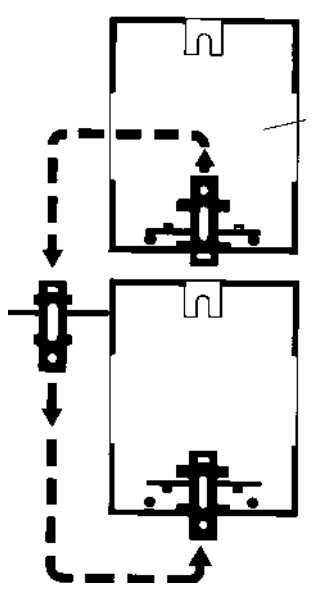


Montaje en carril DIN

Vista trasera

Montaje sobre superficie

ESQUEMA DE CONEXIÓN



Reset

Presionando el punto situado a la derecha de la tecla ◄ quedan borrados todos los programas, la fecha y la hora.



La función ⃠ queda seleccionada ya que es necesaria para una nueva programación de la hora y día.